

DAIKIN 空氣清淨機 (地板上・桌上・壁掛兼用型)

快閃淨化電流

淨化空氣

使 用 説 明 書

「人」與「空氣」之間大金始終站在



- 衷心感謝您購買空氣清淨機。
- 本使用説明書記載著有關使用上的注意事項。 **爲了能够正確使用,使用前務請閱讀**。 閱讀後請妥善保存. 以便隨時參閱。





1==	++	•	••
Œ	申里	7	=111

■安全注意事項	2
■各部名稱和功能	4
■運轉前的準備	
● 褶狀過濾紙的安裝	6
● 生物抗體濾紙(另行購買)的安裝	8
● 設置方法	9
● 遙控器的準備1	0
■本體顯示部的名稱和功能	1

運轉方法

■運轉方法	
● 遙控器操作運轉	1:
● 本體操作運轉	1
■指示燈點亮或閃爍時	1
■智慧眼(省電・外出)運轉	1
■脱臭盒的使用方法	16

維護清掃

■維護方法	
● 維護需知	 18
● 灰塵、臭味感應器空氣吸入口的清掃 .	 19
● 前面操作板的清掃	 19
● 脱臭盒的清掃	 19
● 預濾網的清掃	 20
● 褶狀過濾紙的交換	 21
● 正離子化部的裝拆	 23
● 脱臭觸媒組件的清掃	 23
● 正離子化部、電子流發生器裝置的清掃 .	 24
■灰塵感應器靈敏度的設定	 26

是故障嗎?

■常見問題	 	 					 27
■是故障嗎?							
● 請再檢查一遍	 	 					 28
■規格	 	 					 29

安全注意事項

- ■使用前, 務必仔細閱讀此「安全注意事項」, 以便正確使用。
- ■注意事項分爲以下兩種。 無論哪一種都和安全有關。事關重要注意事項,請務必遵守。



如果操作錯誤, 很可能會引發重大的死亡或 重傷事故。

如果操作錯誤, 可能會引起人身的傷害或財 物損失。

在某些情况下,可能會引起重大的事故。

■本文所用"圖形表示"下列内容。

\Diamond	禁止	0	遵守規定	必須拔掉電源插頭
	禁火		禁止拆開	禁止用濕手操作
	禁水			

■閱讀完畢之後, 必須放置在使用者可以隨手拿到的地方。





只能使用 110V 電源

會發生火災或觸電。

電源導線不得損傷、加工、過度彎曲、過度牽拉或扭曲 而且、電源導線上不得放置重物、不得夾持

電源導線如有破損,會引起火災或觸電。

電源導線或電源插頭有破損,或電源插頭插接有松動的時,請勿使用

否則可能會觸電, 或因短路而失火。

請勿在空氣中飄浮有機械油等油分的場所使用

會發生火災或觸電。

吹出口、本體不能用水衝洗

會發生火災或觸電。

請勿在厨房等油煙較多的地方,或有可燃性氣體或腐蝕性氣體或金屬粉塵的地方使用 會發生火災或故障。

不要在本體附近使用可燃物 (噴霧型髮膠、殺虫劑等) 不要對本體噴苯、稀釋劑

會導致龜裂、觸電或火災。



不要對著點燃的香煙或蚊香吸氣

會著火。



不得擅自拆開、改造、修理

否則會造成火災、觸電、受傷。

有關修理事項、請向購買本機的商店聯係。



不可以用濕手操作

否則, 會造成觸電或受傷。

會觸電。



在維護清掃及移動時, 務必停止運轉, 並將電源插頭從插座上拔下

必須拔掉電源插頭





不得在浴室等濕度高的地方,氷箱等溫度急劇變化的地方使用

會成爲觸電及故障的原因。





請勿在照明器具附近(1m以内)使用

遙控器的接收靈敏度會下降, 並會變色。

請勿在陽光直射處使用

遙控器的接收靈敏度會下降, 並會變色。

請勿在暖氣設備附近等高溫場所使用

會受熱變色、變形。

請勿在厨房裡當排氣扇或換氣罩使用

會縮短預濾網、褶狀過濾紙的壽命, 或發生故障。

請勿將手指或異物插入吸入口和吹出口中

會引起觸電或故障。

當室内使用熏蒸型殺蟲劑時,請停止空氣清淨機的運轉,不得讓藥物吸入本體内部

藥物成分會蓄積在本體內部. 根據人的體質. 可能會發生過敏反應. 損害健康。

與加濕器一起使用時,請勿直接吸入蒸氣

會引起觸電或故障。

請勿堵塞吸入口或吹出口

會造成清潔空氣不能吹遍整個房間、功能降低和故障等後果。

請勿在空氣清淨機附近放置金魚缸或花瓶等裝水的容器

水分進入本體内部, 會引起觸電、火災或故障。

如在寵物附近使用,注意不要讓寵物對著本體撒尿或咬電源線

會發生觸電或火災。

如發生上述情況,請停止運轉,拔掉電源插頭,並與購買本機的商店聯係。



電視機、收音機、組合音響及天線等請距離空氣清淨和遙控器 2m 以上

否則會引起圖像不穩定或發出雜音。另外,對微弱電波型無線電話、無線話筒也會發生同樣影響。 (根據電波的狀況,有時即使離開 2m 以上的距離,仍然可能發生雜音,特別是使用室內天線時,爲了避免影響電波狀態,不讓雜音進入,請儘量使天線遠離本機。)

拔電源插頭時,必須握住電源插頭的前端拔下,不要拉電線

會發生觸電或因短路而失火。

如與燃燒器具同時使用, 要經常通風換氣

如果換氣不良, 會發生一氧化碳中毒。

本空氣清淨機不能除去一氧化碳。

如果齒着使用、請選擇牢固的牆壁或柱子

否則會掉落。

如果掛在牆壁上使用,必須另行購買懸掛用組件。




長期不使用時、必須將電源插頭拔下

會因絶緣老化引起觸電或漏電火災。


(不能除去香煙煙霧中的有害物質(一氧化碳等))


各部名稱和功能

前 面

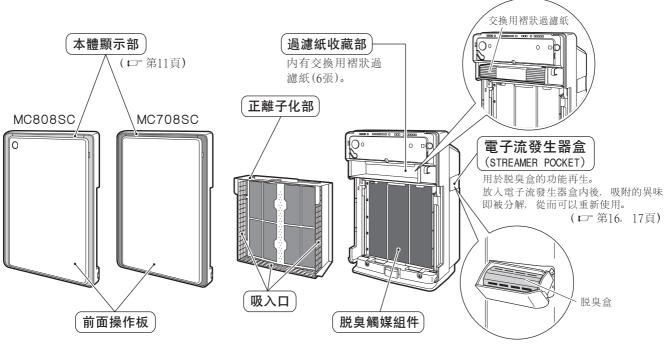


詳圖

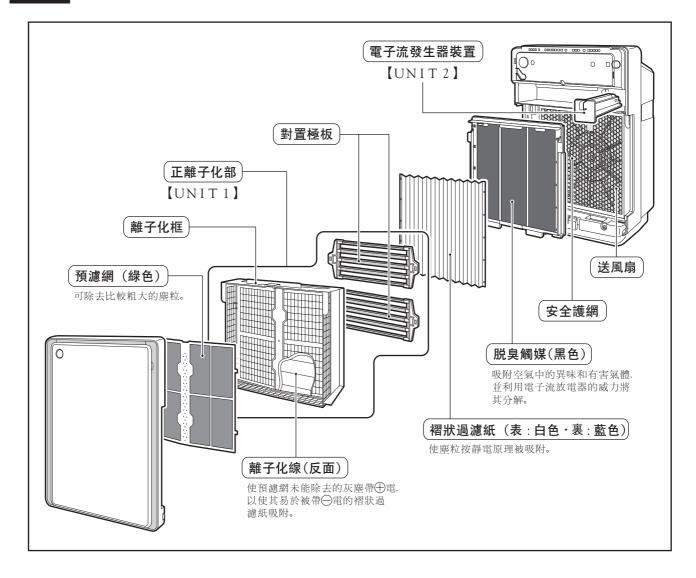

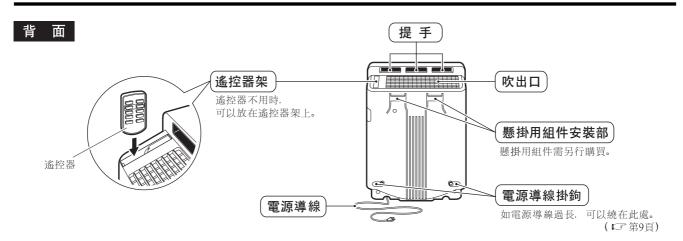

附帶配件 〈請確認下述事項。〉-

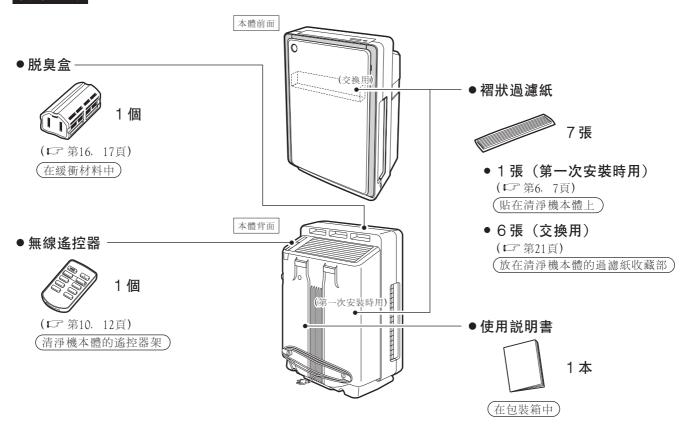

有如下特長

- 強有力的脱臭功能 -

利用電子流的強大威力,迅速分解令人不快的異味成分。

· 可除去花粉、病毒 ·

利用電子流的巨大能量, 徹底去除花粉、黴菌和病毒等。

可除去甲醛 -

利用電子流強大威力, 分解隨時產生的甲醛。

- 脱臭盒

即使從空氣清淨機中取出,放在別的地方,也能脱臭。可以放在鞋櫃等不能放空氣清淨機的地方。只要將其放入本體的電子流發生器盒中,進行功能再生運轉,即可重新具備脱臭功能,是可以反復使用的脱臭劑。

什麽是電子流放電··· 在空氣清淨機內產生氧化力極強的高速電子,迅速分解異味和有害氣體的機能。 (高速電子僅在本體內產生並消失,所以十分安全。)

運轉時, 會有電子流發出的「咻-」的聲音, 屬正常現象。而且, 因使用情況不同, 聲音可能會變小, 音質可能會改變, 此等均屬正常現象。

運轉前的準備

褶狀過濾紙的安裝




注意-

● 請在插入電源插頭前安裝。

運轉前務請裝好褶狀過濾紙。


1 拆下前面操作板。

● 按前面操作板下部的突起部 (左右兩處), 並向自己身邊拉起。

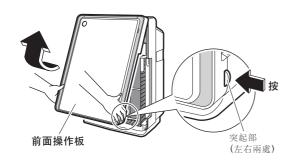


2 拆下正離子化部。

● 握住提手, 向自己身邊拉起, 並拆下。

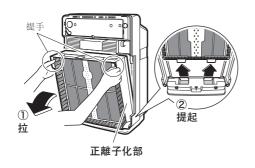


3 拆下脱臭觸媒組件。

● 握住提手,向自己身邊拉起,並拆下。

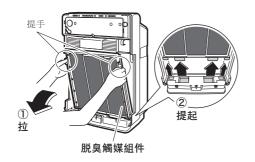


4 安裝褶狀過濾紙。

● 將褶狀過濾紙左右的孔 (各 5 處) 套入脱臭觸媒 組件左右的突起部 (各 5 處)。

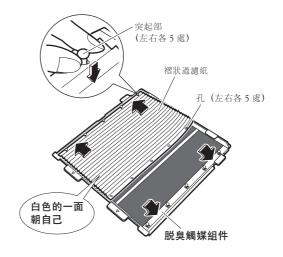

● 將褶狀過濾紙嵌入脱臭觸媒組件上下的插鎖 (4處)。

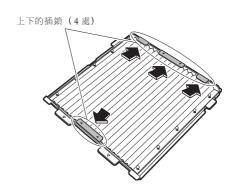


安裝時褶狀過濾紙白色的一面需對着自己。

不將脱臭觸媒組件從本體上拆下, 也可以 安裝褶狀過濾紙。

如要安裝生物抗體濾紙 (另行購買). 請按照 P 8 、 $\mathbf{4}$ 一節所述安裝。


5 將脱臭觸媒組件裝回原處。

- 握住提手,將脱臭觸媒組件的突起部插入本體下 部的溝中 (4處),並押入本體。
- 請將脱臭觸媒組件完全押緊。

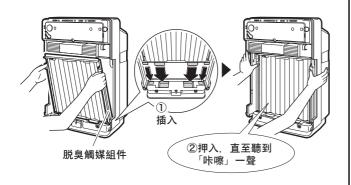


6 將正離子化部裝回原處。

- 握住提手, 將正離子化部的突起部插入本體下部 的溝中 (2處), 並押人本體。
- 請將正離子化部緊緊壓人。

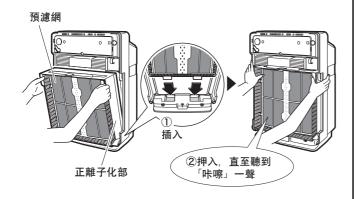

7 按原樣裝好前面操作板。

● 將前面操作板上面的插鎖 (2處), 扣人本體上面 的溝中, 並關緊。

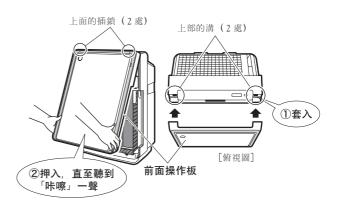

請關緊前面操作板。

如未正確安裝, 安全開關會啟動, 以致不能運轉。


— 注 ·

- 必須將預濾網 (綠色) 和褶狀過濾紙 (表:白色·裏:藍色) 配套使用。如不配套使用, 運轉時會導致故障。
- 如果褶狀過濾紙白色、藍色的面裝反了, 會降低性能。

生物抗體濾紙(另行購買)的安裝


1 拆下前面操作板。

● 按前面操作板下部的突起部 (左右兩處), 並向自 己身邊拉起。

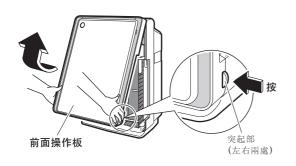


2 拆下正離子化部。

● 握住提手, 向自己身邊拉起, 並拆下。

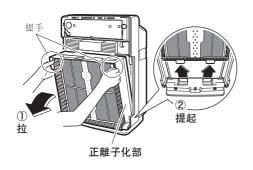


3 拆下脱臭觸媒組件。

● 握住提手,向自己身邊拉起,並拆下。

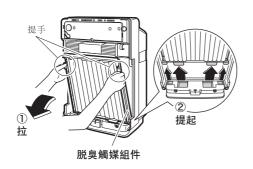


4 將生物抗體濾紙裝在脱臭觸媒組件上 (反面)。

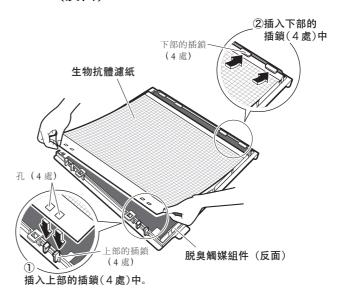

生物抗體濾紙不分正反面。

5 將脱臭觸媒組件裝回原處。

- 握住提手,將脱臭觸媒組件的突起部插入本體下 部的溝中 (4處),並押入本體。
- 請將脱臭觸媒組件完全押緊。

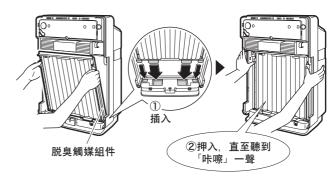

6 將正離子化部和前面操作板裝回原處。 (這第7頁)

— 注 -


- 生物抗體濾紙屬另行購買物品,故附件中無此物。 如需使用,請另行購買。(請參看□ 第18頁的注意事項。)
- 生物抗體濾紙是提高清除病毒速度的專用濾紙。請在空氣乾燥,病毒容易繁殖的冬季等使用。 ※即使不裝,也不影響空氣清淨效果。
- 使用後的生物抗體濾紙可作爲非可燃性垃圾丟棄。(材質:聚酯纖維/人造絲無紡布)

設置方法


● 將本體設置於希望的位置。

爲了確保性能, 請按照下述要求設置。


放在地板上或桌上

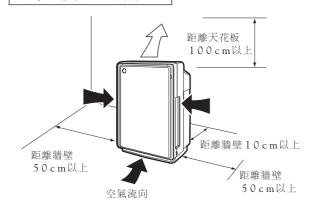

掛在牆壁上一必須要另行購買的懸掛用組件。

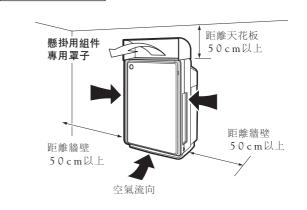

將電源插頭插入插座

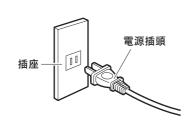




希望

- 根據牆壁的種類,即使按上述尺寸設置,仍有可能弄髒牆壁。 如有此現象,使用時請與牆壁保持足够的距離。
- 如要掛在牆上. 請在購買清淨機的店裡同時購買懸掛用組件(另行購買)。(請參看□ 第 18 頁的注意事項。)
- 如將本體掛在牆上, 請選擇有足够強度的牆壁或柱子。
- 如怕弄髒牆壁, 請使用懸掛用組件 (另行購買) 附帶的專用罩子。
- 使用中, 偶有帶電灰塵積聚在本體設置面周圍, 造成污染的現象。 如有此現象, 請使用懸掛用組件(另行購買)附帶的專用墊子。

— 注

合理設置

- 請選擇風可以吹遍整個房間的地方。
- 吹出風向會稍稍偏右, 此屬正常現象。
- 想除去房間裡的灰塵時,設置在房間中較低處,想除去香煙的煙霧時,設置在房間中較高處,這樣效果較好。
- 如將空氣清淨機設置於空調機的對面,可提高循環(空氣循環)效果。 (請參照圖 1)
 〈房間裡使用冷氣或暖氣時,不僅可以清淨空氣,而且可以使室溫均匀。〉
- 請安放在本體的脚能放平、站穩的地方。如安放不穩,可能振動較大。

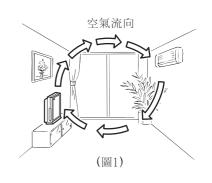

遙控器的準備

■撕去伸出蓋子外的透明膠紙。



● 遙控器中已經預先裝有電池。


■電池交換方法



- 1 將遙控器背面的蓋板,按箭頭所指方向打開。
- 2 交換電池。
- 3 按原樣蓋好蓋板。

■使用方法

- 請將遙控器的信號發送部對准本體的信號接收部。 如有窗簾等物擋住信號,將無法接收。
- 信號的直線傳送距離爲 6m。

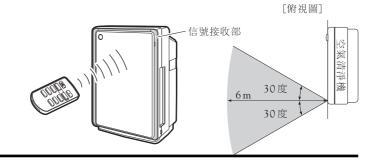

— 注:

- 請將電池放在幼兒拿不到的地方。 萬一幼兒誤食電池,請立即與醫師聯係。
- 丢棄電池時,請用膠帶等包裹端子部以絶緣。 否則如與其他金屬或電池接觸,可能會導致發熱、破裂或起火等。

希望 -


電池

- 大致一年後需要進行交換, 但是, 如果信號接收越來越困難, 請立即換入新的鈕扣式電池 (CR2025)。
- 鈕扣電池上標明的「可使用期限」如果比較近, 可能需要提早交換。
- 爲了避免因電池漏液或破裂而引起故障或損傷. 如果長期不用的話. 請將鈕扣式電池取出。
- 附帶的鈕扣式電池、僅供最初階段使用、可能不滿一年就會用完。


遙控器

- 遙控器不可掉落及進水。(會造成故障。)
- 在使用電子點燈式螢光燈(變頻式螢光燈)的房間内,有時發射的信號難以收到。 此時,請向經銷店洽詢。

本體顯示部的名稱和功能

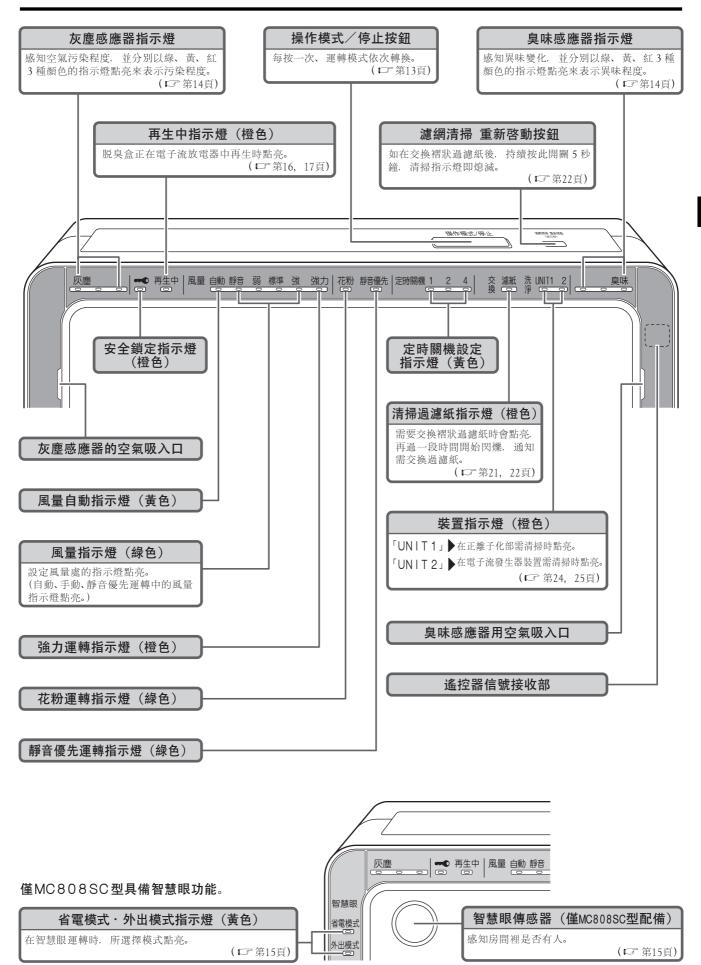

遙控器操作運轉

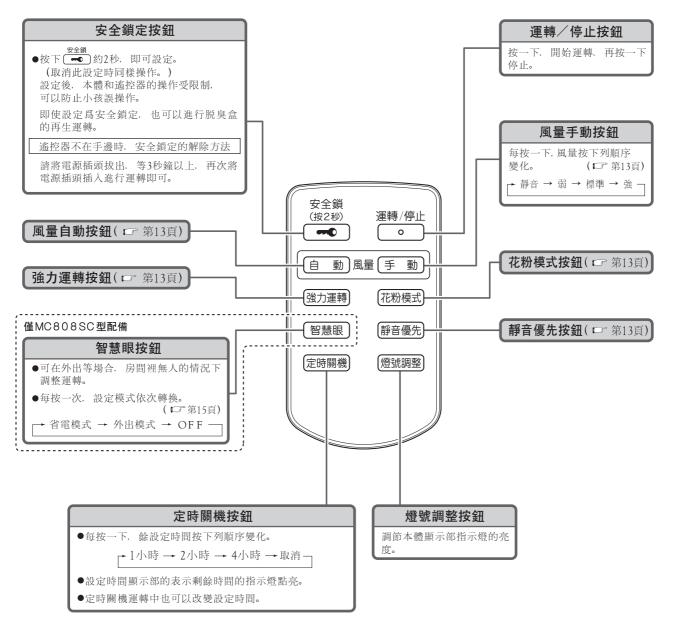

可通過開關電子流發生器盒,來操作脱臭盒的再生。(🖵 第16. 17頁)

— 希望 -

● 運轉中請不要動本體。否則會導致故障和誤動作。

⚠ 警告

● 進行維護前, 務必切斷電源, 並拔掉電源插頭。

一注 -

● 如在運轉中打開前面操作板, 因安全之故, 將停止運轉。

■ 運轉中發生誤動作時

如果在運轉中因打雷、無線電波等的影響.造成本體顯示部指示燈異常點亮.或遙控器不能操作.請拔掉電源插頭.等3秒鐘以上.然後重新插上.再度運轉。

本體操作運轉




操作模式/停止

按 按鈕。按鈕。

- 每按一次, 運轉模式切換如下。
- 風量自動運轉、靜音優先運轉時,當時的風量指示燈也點亮。
- 清淨能力隨風量增強而上昇。(靜音→弱→標準→強→強力)



可通過開關電子流發生器盒,來操作脱臭盒的再生。(『第16,17頁)

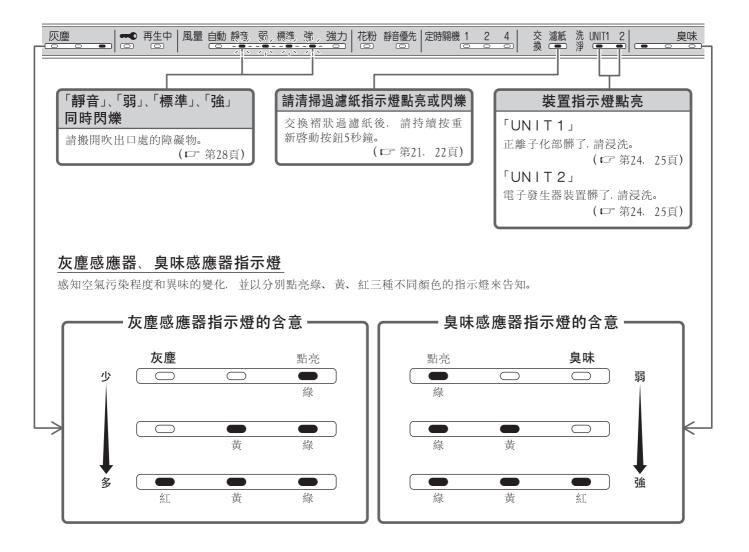

🗕 關於灰塵感應器指示燈 🗕

- ■下述場合, 無論空氣污染程度如何, 最初7秒鐘均是綠燈點亮。
 - ① 剛安裝完前面操作板、正離子化部後立即運轉。
 - ② 剛插入電源插頭後立即運轉。
- 灰塵感應器指示燈可以根據需要改變靈敏度。(ご第26頁)

關於臭味感應器指示燈 —

- 下述場合, 最初1分鐘均是綠燈點亮, 並以此狀態爲臭味感應器靈敏度的基準值。
 - ① 剛安裝完前面操作板、正離子化部後立即運轉。
 - ② 剛插入電源插頭後立即運轉。
- 對於急劇的溫度、濕度變化. 以及無味氣體 (一氧化碳) 等也可能會起反應。
- 當異味強度保持不變的場合,即使異味很強,也可能不起反應。
- 對寵物的臭味、大蒜等類的臭味可能不起反應。
- 由於對臭味的敏感程度因人而異、即使臭味感應器亮綠燈時,有人仍然會感到有臭味。


(僅MC808SC型具備此功能)


智慧眼(省電・外出)運轉

■可在外出等場合.房間裡無人的情況下調整運轉。

在運轉時按「智慧眼」。

● 每按一次,依次轉換。

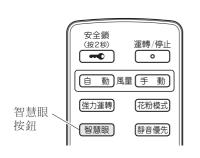

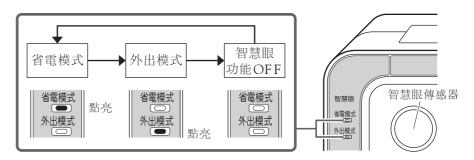

省電模式 建議在使用時間較短的房間裡選用省電模式。

可以防止寢室、孩子的房間忘記關機、十分方便。

- 如果 **1 小時**内一直未感知到室内有人, 會自動停止運轉。
- ──旦感知到有人,進行約10秒鐘標準風量運轉, 然後按設定的運轉模式重新開始運轉。


外出模式 建議經常無人的家庭選用外出模式。


室内無人時、攪拌房間裡的空氣、十分方便。


- 如果 **1 小時**内一直未感知到室内有人, 會自動停止運轉。
- 没有人時. **毎 2 小時**, 間歇運轉 20 **分鐘**。 (風量「強」)
- 一旦感知到有人. 進行約10秒鐘標準風量運轉. 然後按設定的運轉模式重新開始運轉。

有關智慧眼傳感器的可感知範圍

- 傳感器可感知下述區域内熱源 (溫度差) 的移動, 並判斷是否有人。
- 傳感器朝向不能改變。

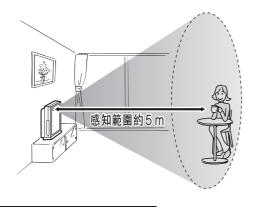

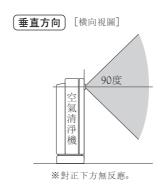

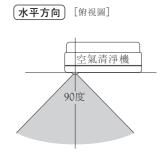

有關智慧眼傳感器

- 對狗和猫等動物、加濕器、電氣熱水瓶等的蒸汽會起反應。
- 對基本不移動的人體(如看電視時、看書時等)可能不能感知。
- 如穿的衣服相當厚,或蓋被子睡覺時,可能不能感知。
- 可能會對較強的電磁波發生反應. 所以在智慧眼運轉時. 不要在距離本體 20cm範圍内放置手機等物。

希望

- 如果傳感器的前面有障礙物, 就不能正常工作, 所以請設置在可環視整個房間的地方。
- 請不要敲打、重壓智慧眼傳感器。會導致故障。
- 如果智慧眼傳感器外殼的表面髒了. 請用軟布擦拭。如果髒了仍舊照樣使用. 靈敏度會降低。
- 智慧眼運轉時各顯示的含意

如持續1小時未感知到有人, 則熄滅。



運轉方法

脱臭盒的使用方法

■這是一種即使從空氣清淨機本體中取出,放在別的地方也可以用的脱臭盒。 只要放入電子流發生器盒内進行功能再生運轉,就可以恢復脱臭能力,反復使用。

用途 可用於下述場所。







使用。






電冰箱用 (冷凍室内不得使用。)

—— 希望 -


- 可以選擇放在您需要的地方. 但 是. 如果是反復使用. 請放在同 一個地方。
- 脱臭盒僅僅是空氣清淨機本體的 輔助裝置,一般的房間和異味較 強的地方,還是請使用空氣清淨 機本體。

有關設置

- ① 從袋内取出脱臭盒。
- ② 在脱臭盒反面填寫開始使用日期。 可作爲功能再生時間的參考。 (請用鉛筆填寫,以便修改。) 重新使用時也請不要撕掉。)

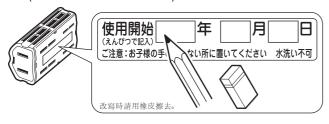

③可放在有異味的地方。

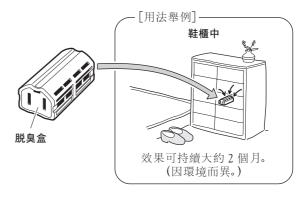

較佳使用面積

約 1.7 平方米

因爲是通過吸附來消除周圍的異味. 所以如果使用的範圍太大. 就不能獲得很好的效果。





可根據使用場所, 選擇橫放或豎放。

- 希望 ·

- 請不要在可能弄濕的地方使用脱臭盒。
- 脱臭盒一旦弄濕,就不能使用。

【用於電冰箱内時】

- 可用於電本箱 (最大容量 450L)。
- 因衛生緣故, 請專門用於電水箱。
- 請放在不直接接觸食品的地方。
- 冷凍室内不得使用。
- 從冷處移動到暖處時, 外殼上可能有冷凝水形成。
- 如有冷凝水形成, 請用軟布擦去水分, 並自然乾燥後再使用。

【用於汽車内時】

- 請放在不影響駕駛時視野的地方。
- 可能會妨礙踩油門或刹車, 請不要放在駕駛座下。
- 請不要放在儀表板下面等可能產生高溫的地方, 以免變形。

希望

- 初次使用脱臭盒前, 請先進行再生運轉, 這樣效果較好。
- 脱臭盒不得食用。萬一誤食,請立即就醫。
- 請放在幼兒不能觸及處。
- 請注意寵物搗亂。
- 衣服如碰到本體, 可能會沾上顏色, 謹請注意。
- 不得用於上述用途以外。
- 不得拆開。


- 注 ·

◎内含:脱臭觸媒濾紙1個

◎成分:光觸媒(鈦磷石灰)、活性碳


再生方法 請大約2個月一次,放入空氣清淨機本體上的電子流發生器盒內進行再生運轉。

- ■將需要再生的脱臭盒放入電子流發生器盒内。
- ①打開電子流發生器盒。
 - 抓住提鈕向自己身邊拉出, 放入脱臭盒。

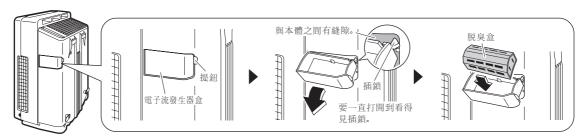

- 注

- 只要將電源插頭插入插座, 即使空氣清淨機不運轉, 也可以進行再生運轉。
- 如果在進行再生運轉時,打開前面操作板或拔出電源插頭,因安全原因,會停止再生運轉。此時,再生運轉的時間會重新計算。如果需要重新進行再生運轉,可打開電子流發生器盒,並再次關閉。
- 如果不定期進行再生運轉, 就不能獲得很好的脱臭效果。
- 即使將脱臭盒放在電子流發生器盒内, 空氣清淨機也可以照常使用。
- 因使用環境和陳舊等原因,即使進行再生運轉,有時也不能恢復 100% 的脱臭效果。
- ②按原樣關閉電子流發生器盒。

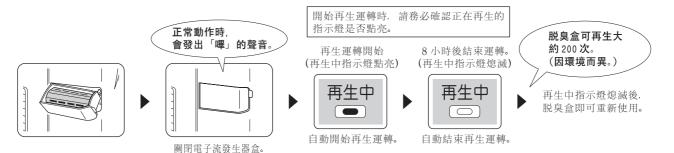

③取出脱臭盒,放在原來的地方。

主要運轉條件


	空氣清淨機 運轉時	空氣清淨機 停止時	安全鎖定時	插頭拔出時 前面操作板打開時
將脱臭盒放入電子流發生器盒内 並關閉盒子時	開始再生運轉	開始再生運轉 (送風風扇) 開始動作	開始再生運轉	(即使重新通電,再生運轉也) (不會自動開始
再生時如打開電子流發生器盒		 安全原因,停止再 重新計算再生運轉的	_	

· 希望 -

- 請不要將脫臭盒以外的東西放入電子流發生器盒内。
- 請不要在電子流發生器盒打開的狀態下使用。會導致故障。
- 再生後, 請放回最初使用的地方。
- 不要和其他芳香劑、消臭劑、防虫劑等一起使用。
- 避免在靠近火的地方或直射陽光下,以及高溫多濕的地方使用或保管。
- 如因冷凝水形成等原因而處於含水狀態, 不要進行再生運轉。如在濕的狀態下再生, 會導致故障。

維護需知

維護時,請按數字順序拆下各個零件。裝回時,請按與拆開時相反的順序安裝。

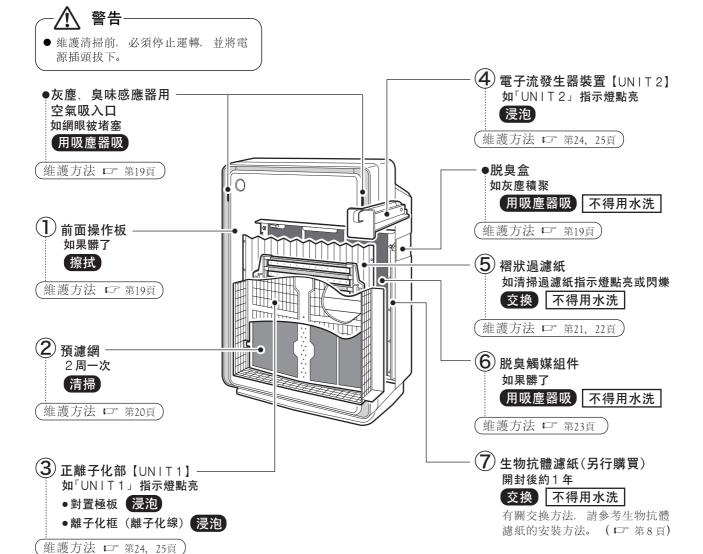

注

- 如需購買交換用褶狀過濾紙、脱臭盒、生物抗體濾紙、或懸掛用組件. 請到購買清淨機的商店。
- 如果在骯臟的狀態下使用
 - 不能達到清淨空氣的效果。
 - 不能達到脱臭的效果。
 - 會發出異味。
- 褶狀過濾紙、生物抗體濾紙、脱臭盒可作爲非可燃性垃圾丢棄。

品 名	商品號
褶狀過濾紙 (7張)	KAC979A4
脱臭盒 (1個)	KAC979A4WT
生物抗體濾紙 (1張)	KAF979A4
懸掛用組件	KKK979A4


灰塵、臭味感應器空氣吸入口的清掃

- (用吸塵器吸)
- 請清掃堵塞灰塵・臭味感應器空氣吸入口的灰塵。
- 請用吸塵器的扁吸嘴清掃。



前面操作板的清掃

- 請用蘸水的布或餐巾紙擦去污物。
- 如果污垢難以清除. 可以使用蘸有家庭用中性洗滌劑的布擦。

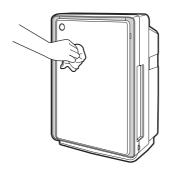

注意

不得使用硬質海棉等。會造成擦傷。

- 請不要使用汽油、苯、稀釋劑、去污粉、煤油、 酒精等。會導致龜裂、觸電或火災。
- 本體不得用水洗。否則會導致觸電、火災和故障。

脱臭盒的清掃

用吸塵器吸不得用水洗

- 如有灰塵積聚, 請用吸塵器吸去。
- 如果覺得脱臭盒的外殼髒了, 請用布或餐巾紙等蘸水擦去污物。 (請不要使用藥品、洗滌劑等。)



注意

請不要拆開脱臭盒。




⚠ 警告

● 請不要用水洗脱臭盒。 一旦水洗, 即不可使用。





● 前面操作板拆下後, 注意不要擦傷表面, 也不要損壞背面的突起部。 反面的突起部在面板打開時, 會切斷電源, 起著安全開關的作用。 如有損傷, 就不能進行運轉, 務請注意。

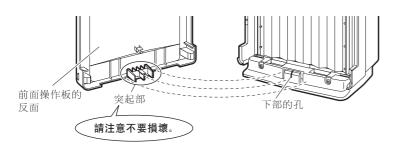


警告

- 本體下部的孔内有安全開關, 請不要碰到。 有觸電危險。
- 萬一因爲不小心損壞, 而不能運轉時, 請與購 買清淨機的商店聯係。

預濾網的清掃 (大約兩星期清掃一次) 清掃

拆下前面操作板。

● 按前面操作板下部的突起部 (左右兩處), 並向自 己身邊拉起。

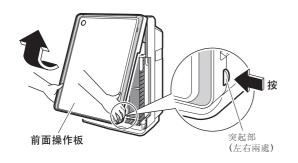

2 拆下預濾網。

● 將手放在預濾網上部的凹陷處, 向自己身邊拉, 將預濾網左右的插鎖 (4處) 從從正離子化部左 右的孔(4處)中拆出。



邊向自己身邊拉邊拆出。

3 清掃預濾網。

- 用吸塵器等吸去灰塵後, 用水洗。
- 如果很髒, 可用軟毛刷和中性洗滌劑刷洗, 並在陰 涼處徹底晾乾。




如果留有水分,「UNIT1」指示燈可能會點亮, 所以請 徹底晾乾後再使用。

4 將預濾網按原樣裝好。


● 將預濾網左右的插鎖 (4處), 對準正離子化部左 右的孔 (4處), 並插入。



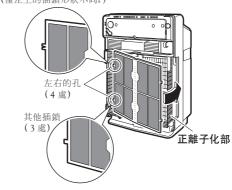

按原樣裝好前面操作板。

● 將前面操作板上面的插鎖 (2處), 扣入本體上面 的溝中, 並關緊。

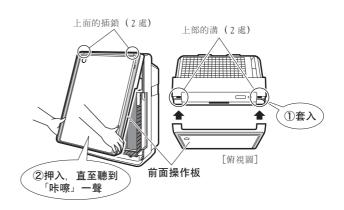

請關緊前面操作板。

如未正確安裝, 安全開關會啟動, 以致不能運轉。

注意

- 請不要放在直射陽光下曬乾。
- 請不要用 50 度以上的熱水洗滌。
- 請不要用火烤。 會變色或變形, 以致不能使用。


褶狀過濾紙的交換 不得用水洗

(如果本體顯示部「清掃過濾紙」指示燈點亮或閃爍) 交換




拆下前面操作板。

● 按前面操作板下部的突起部 (左右兩處), 並向自 己身邊拉起。

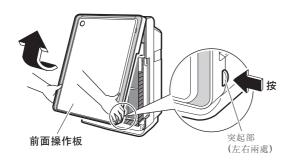


2 拆下正離子化部。

● 握住提手, 向自己身邊拉起, 並拆下。

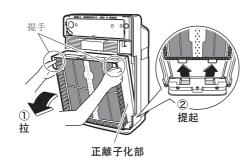


3 拆下脱臭觸媒組件。

● 握住提手, 向自己身邊拉起, 並拆下。

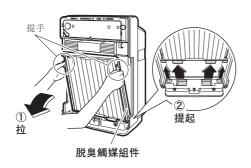


4 换上新的褶狀過濾紙。

- ① 拆下用過的褶狀過濾紙。
 - 從脱臭觸媒組件(正面)左右的突起部(各5處) 上, 將褶狀過濾紙拆下。
- ② 從袋中取出新的褶狀過濾紙 (1次用 量), 裝在脱臭觸媒組件上。
 - 將褶狀過濾紙左右的孔 (各 5 處) 套入脱臭觸 媒組件左右的突起部 (各5處)。

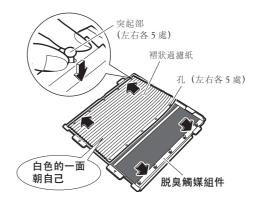

● 將褶狀過濾紙嵌入脱臭觸媒組件上下的插鎖 (4處)。

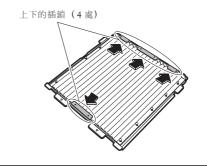

安裝時褶狀過濾紙白色的一面需對着自 己。


不將脱臭觸媒組件從本體上拆下, 也可以 安裝褶狀過濾紙。

注

● 如果發覺脱臭觸媒組件的框髒了, 請用蘸水的布或餐巾紙擦拭。 如果很髒. 請用布, 蘸家用中性洗滌劑擦去污物。(請不要用水洗。)

5 將脱臭觸媒組件裝回原處。


- 握住提手,將脱臭觸媒組件的突起部插入本體下 部的溝中 (4處),並押人本體。
- 請將脱臭觸媒組件完全押緊。

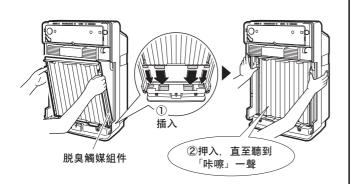

6 將正離子化部裝回原處。


- 握住提手,將正離子化部的突起部插人本體下部 的溝中(2處),並押入本體。
- 請將正離子化部緊緊壓入。

預濾網

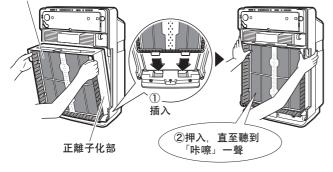

7 按原樣裝好前面操作板。

● 將前面操作板上面的插鎖 (2處), 扣人本體上面 的溝中, 並關緊。

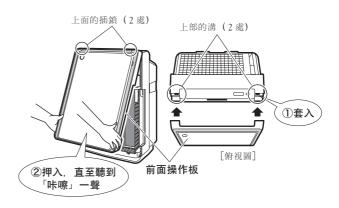


請關緊前面操作板。

如未正確安裝, 安全開關會啟動, 以致不能運轉。

8 將電源插頭插入。

9 請持續按本體上面的濾網清掃 重新啓 動按鈕5秒鐘。

(會聽到嗶、嗶、嗶的聲音, 清掃過濾紙指示燈熄滅。)

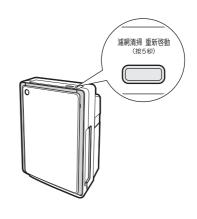


■ 褶狀過濾紙的交換 ■

- 可向購買清淨機的商店求購交換用褶狀過濾紙。 (請參看□ 第18頁的注意事項。)
- 如果清掃過濾紙指示燈不點亮或不閃爍,就不需要交換褶狀過濾紙。 即使過濾紙看上去不髒,如清掃過濾紙指示燈點亮,仍請交換。※看上去的骯髒程度與過濾紙的性能不成比例。
- 褶狀過濾紙的交換期限. 因使用方法和設置場所而異。 如果是每天抽煙 10 支的家庭. 每天使用的場合. 大約1年後清掃過濾紙指示燈會點亮。 (如在空氣污染較嚴重的地方使用. 交換期限將縮短。)
- 用過的褶狀過濾紙可作爲非可燃性垃圾處理。(材質:聚丙烯/聚丙烯纖維類無紡布)

正離子化部的裝拆


拆 下

- 拆下前面操作板。(☞第20頁)
- 拆下預濾網。(☞第20頁)
- 3 拆下正離子化部。
 - 握住提手, 向自己身邊拉起, 並拆下。

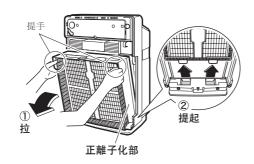

4 拆下正離子化部反面的對置極板。

● 同時握住灰色和綠色的提鈕 (左右兩處), 提起對 置極板並拆下。

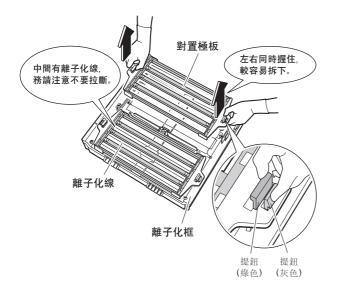

⚠ 注意-


● 清掃時, 注意手不要被對置極板、離子

(如能戴上橡膠手套, 比較安全。)


裝對置極板。

安裝


① 將對置極板插入離子化框的提鈕 (左右兩處) 中。

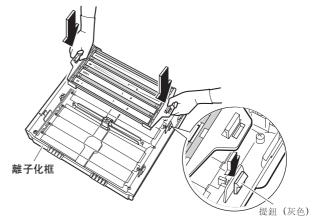

②押緊,直至聽到咔嚓一聲。

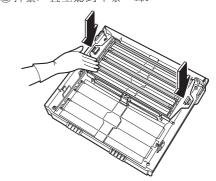

③ 裝另一側的對置極板。

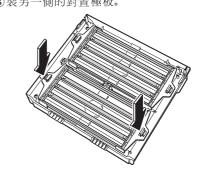


對置極板無上下、左右之分。

脱臭觸媒組件的清掃

用吸塵器吸不得用水洗

- 拆下脱臭觸媒組件、用吸塵器吸去灰塵。
- 有關脱臭觸媒組件的裝拆方法. 請參看褶狀過濾紙交換一節。(☞第21,22頁)

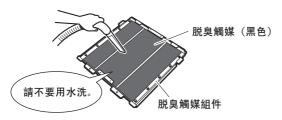

/!\ 注意

● 請不要用水洗脱臭觸媒組

一旦用水洗過, 就不能使用。





維護方法


正離子化部、電子流發生器裝置的清掃


(如果本體顯示部「UNIT1」、「UNIT2」指示燈點亮) 浸泡




-<u>∕</u> 注意

● 維護前務請停止運轉, 注意不要被對置極板、離子化 線割破手。(如能戴上橡膠手套, 比較安全。)

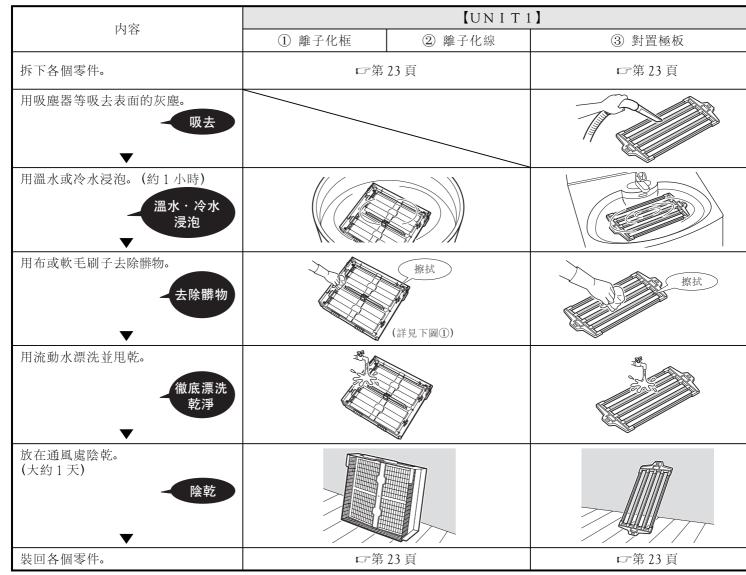

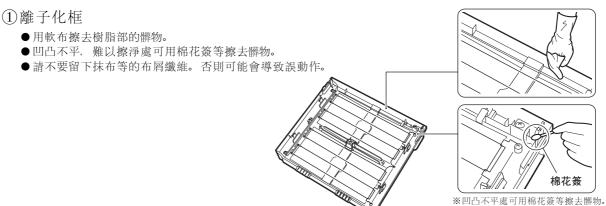

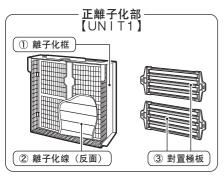




- 對置極板的深處,有離子化線。安裝、拆下時都請注意、不要 碰斷這些離子化線。
 - 如果離子化線斷了仍然照舊運轉.「UNIT1」指示燈會點亮。「UNIT1」指示燈點亮時,集塵能力降低。 萬一不小心弄斷了離子化線.必須要交換。請與購買清
 - 淨機的商店聯係。(請不要擅自交換。)

【UNIT2】 ④ 電子流發生器裝置	注意點
打開前面操作板,取出電子流 發生器裝置。	
	● 請不要旋下離子化線框和電子流發生器裝置的螺絲。 會導致故障。
	● 務請在浴室或厨房的水斗中等. 可以弄濕的地方清洗。● 如果很髒. 可在溶有厨房用液體中性洗滌劑的溫水中浸泡。● 請按液體中性洗滌劑注意事項中規定的量使用。
擦拭 擦拭 (詳見下圖④)	 ●請不要用粉末洗滌劑或碱性洗滌劑. 也不要用硬質海棉等。否則會造成變形或破損。 ●請不要碰【UNIT2】(電子流發生器裝置)中的針。如果變形. 會降低脱臭能力。
	如殘留有洗滌劑,清掃後「UNIT1」、「UNIT2」指示燈仍然可能不熄滅,故請充分漂洗乾淨。●請不要留下抹布等的布屑纖維。否則可能會導致誤動作。
	如受陽光直接照射,樹脂部會變色、變形。●即使僅僅留有少量水分,清掃後「UNIT1」、「UNIT2」指示燈仍然可能不熄滅,請在陰涼處徹底晾乾。
裝回原處。	

②離子化線 (8本)


●用軟布擦去離子化線及其周圍樹脂部的髒物。

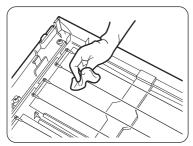

※請輕輕擦拭離子化線。如擦得太重. 會斷裂。

④ 電子流發生器裝置


●用軟布擦去内側樹脂部的髒物。

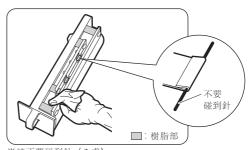

※請不要碰到針 (2處)。 如變形會降低脱臭功能。

灰塵感應器靈敏度的設定

■ 灰塵感應器的靈敏度因房間的大小、設置位置、污染的種類而異。 如果認爲靈敏度不合適,請改變設定。

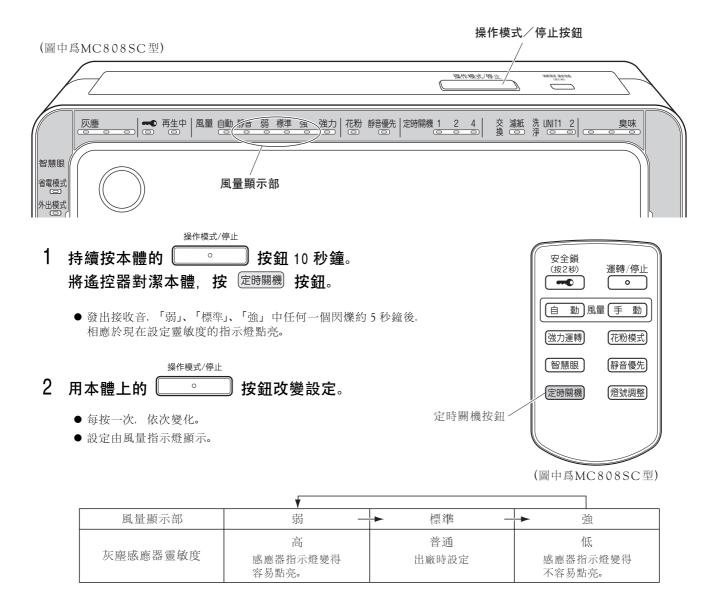

- 3 設定後,將遙控器對潔本體,按 定時關機 按鈕。
 - 可聽到信號接收音, 對應於現在設定值的指示燈閃爍。
- 4 拔下電源插頭, 等3秒鐘以上, 重新插入。

這樣, 整個設定完成。

—— 注 -

- 如果不進行步驟 4 的操作. 就不能恢復到通常操作模式。 還有. 如果設定中進行了 4 的操作. 就不能正常地設定。
- 如果設定的靈敏度較高, 指示燈就不容易熄滅。

問&答

問 1 灰塵感應器指示燈一直呈黃色或紅色不變…

答. 因灰塵感應器内部積有灰塵。

請用吸塵器的扁吸嘴等吸去灰塵感應器空氣吸入口處的灰塵。吸去灰塵後,再進行短時間的手動運轉,就可以恢復到正常狀態了。(二第19頁)

- 問 2 灰塵感應器的靈敏度好像不好…
 - 答. 灰塵感應器的反應時間因房間的大小而 異。

如果設置在房間裡較低的位置. 對香煙等煙 霧的反應可能不好。請重新設置於架子上等 較高位置。

如果靈敏度仍然不好,可以根據灰塵感應器 靈敏度設定方法,進行調整。

(写第26頁)

- 問3 脱臭觸媒組件可以用水洗嗎? 需要交換嗎?
 - 答.脱臭觸媒組件不能用水洗。 (用水洗後就不能再使用了。)

將其從本體上拆下,用吸塵器吸去灰塵。 不需要交換。(ご第23頁)

- 問 4 離子化線斷了怎麽辦…
 - 答.如果離子化線斷了,必須交換,請向購買清淨機的商店咨詢。
 - ●請不要擅自交換。
- 問5 在「UNIT1」、「UNIT2」指示燈點亮 時使用也沒有問題嗎?
 - 答.當「UNIT1」、「UNIT2」指示燈點 亮時,因安全緣故,停止對離子化線和電 子流發生器裝置供電,因此電氣集塵功能 和脱臭功能都顯著低下。 請務必對內部進行檢查和處理,直至「U

請務必對內部進行檢查和處理,直至「UNIT1」、「UNIT2」指示燈熄滅。(即使點亮,在安全方面也没有問題。)

- 問 6 在進行智慧眼運裝時,如果人頻繁出入,是 否會多次進行 ON-OFF 變換?
 - 答. 智慧眼機能要在無人狀態持續 1 小時後, 方才作出無人判斷。

要 1 小時的時間方才會作出無人判斷. 所以, 即使反復出入, 也不會反復 ON-OFF。 (二第 15 頁)

- 問7 房間裡有人時,是否有辦法確認智慧眼運轉 的狀況?
 - 答. 没有專用的確認模式,但可以通過下述方式進行確認。
 - ①將智慧眼傳感器用不透光的罩子遮住. 使其不能感知人體的存在。(不得重壓。)
 - ②按遙控器的「運轉/停止」按鈕,選擇希望的風量,開始運轉,然後按「智慧眼」按鈕,選擇希望確認的模式。
 - ③1小時後,就會轉換到智慧眼運轉模式, 此時即可確認動作狀況。
- 問8 脱臭盒用兩個月後,就會完全失效嗎?
 - 答.脱臭盒即使用兩個月也不會完全失效。(「第 16, 17 頁)
 - ●雖然因使用條件而異,一般還會有大約 一半效果。
- 問9 脱臭盒再生運轉時耗電多少?
 - 答.不進行空氣清淨運轉時耗電大約6瓦。 (一次再生運轉要8小時,故總耗電量爲: 6瓦×8小時=48瓦·小時)
- 問 10 脱臭盒可以用水洗嗎?
 - 答.脱臭盒不能用水洗。

(写第19頁)

現 象

檢查内容



不能運轉

- ■風量指示燈 「靜音」、「弱」、「標準」、 「強」同時閃爍
- ■不吹出風來
- 没有清淨效果
- 電視機的圖像不穩定
- 運轉中, 有「叭噠叭噠」、 「嘰一」、「咻一」的響聲
- 吹出口發出異味

雖然已經清洗了正離子化 部,但是「UNIT1」 指示燈仍然不熄滅。或熄 滅後又立即重新點亮。

- 前面操作板、正離子化部的安裝是否正確? (□第6,7頁)
- 前面操作板反面的突起部是否損壞? (☞第19頁)
- 遙控器的電池是否用完? (☞第10頁)
- ■吹出口處是否有異物?
 - 清除異物後再行運轉。如果左述現象繼續存在, 請向銷售店洽詢。
 - 如果不能清除異物,不要硬拆,請與購買清淨機的商店聯係。
- 是否安裝在吹出的風不能吹遍整個房間的地方, 或者周圍是否有障礙
- 預濾網、褶狀過濾紙處是否積有很多垃圾?
- 室内是否有大量異味或煙霧產生?
- 電視機、收音機是否安置在距離空氣清淨機 2m 以内的地方? 室内天線是否在靠近空氣清淨機的地方使用? (写第3頁)
- 電視機、收音機的電源線、天線的電纜是否經過空氣清淨機的附近?
- 正離子化部是否確實安裝好?
- 離子化框的離子化線上是否粘有灰塵?
- 運轉中, 電子流發生器裝置會發出「咻-」的聲音, 屬正常現象。
- 是否因數人同時吸煙、烤肉等,一時間室内有大量異味產生? 運轉後、異味會漸漸消失。
- 是否將本體搬到了其他房間? 有時, 原來的房間裡會有異味。
- 預濾網、正離子化部是否骯髒? (☞第 20, 24, 25 頁)
- 正離子化部是否確實安裝好?
- 對置極板上是否留有水滴?
- 正離子化部是否殘留有纖維布屑等?
- 正離子化部用洗滌劑洗後,是否徹底漂洗乾淨? (□第 24, 25 頁)
- ●離子化線是否斷裂? (□第25頁)

規格

項	目				機	種	MC708SC	MC808SC				
電	電源					源	単相 110V 60Hz					
外		形 尺 寸(mm)			寸 (n	m)	高 560 ×寛 395 ×厚 230					
額	定	消	費	電	力 (N)	50(強力運轉時)	65(強力運轉時)				
					強	力	7.0	8.0				
					強運	轉	5.1	6.0				
風		量(m	n³ / min))	標準道	重轉	4.0	4.0				
					弱 運	轉	2.5	2.5				
					靜音道	重轉	1.0	1.0				
適	用	的力	也 板	面	積(n²)	41	47				
產		品	重		量(k	g)	8.5					

●停止時,爲了維持微型計算機的運轉,仍然需要消耗 2 瓦電力。

脱臭盒

◎品名:脱臭盒

◎内含:脱臭觸媒濾紙1個

◎用途:可用於玄關、鞋櫃、橱櫃、厠所(請不要在浴室内使用。)、汽車、電ぶ箱内

◎成分:光觸媒(鈦磷灰石)、活性碳 ◎有效期:約2個月、可再生約200次。 ◎使用注意事項:● 本產品不得食用。

■ 萬一誤食,請立即就醫。● 請放在幼兒不能觸及處。

● 用於電水箱内時:僅可用於冷藏室(最大容量 450L)

記錄

記錄

DAIKIN INDUSTRIES, LTD. 大金工業株式会社

Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi, Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:

JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan http://www.daikin.com/global/

日本大阪府大阪市北區中崎西二丁目4番12號 梅田中心大廈 郵政編號 530-8323

東京分公司

日本東京都港區港南二丁目18番1號 JR品川東大厦 郵政編碼108-0075

